TB

®

TOGGLER

Installation instructions

Language index


EN	English	**2**
DE	Deutsch	**3**
FR	Français	**4**
ES	Español	**5**
NL	Nederlands	**6**
IT	Italiano	**7**
CN	简体中文	**8**

TOGGLER®

EN


Installation instructions

For panel thicknesses of 9-13 mm

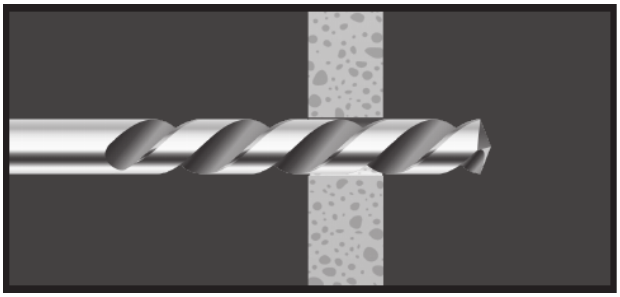


1

Drill an Ø 8 mm hole.

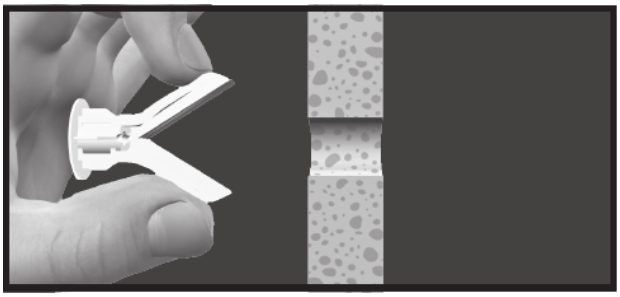


2

Fold the wings together and push the plug into the hole.

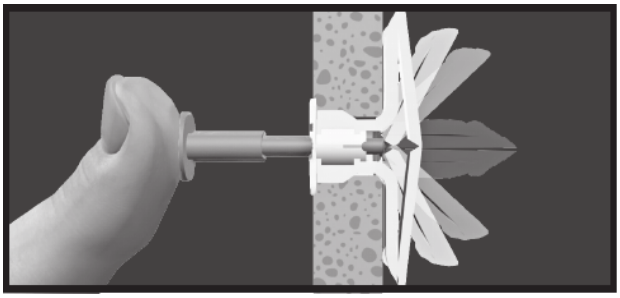

3

Use the red setting key to open the wings. Do not hammer.

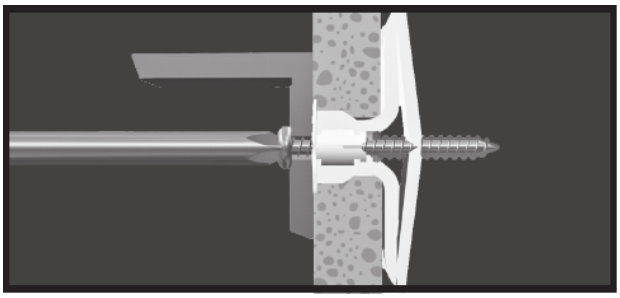

4

Drive the screw into the plug.


Based on TOGGLER installation instructions for hollow-wall plugs.

TOGGLER®

DE


Montageanleitung

Für Plattenstärken von 9-13 mm

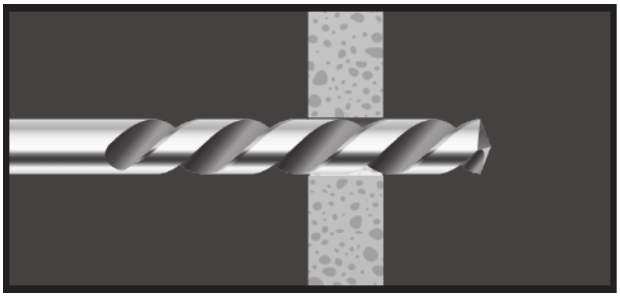


1

Bohren Sie ein Loch mit Ø 8 mm.

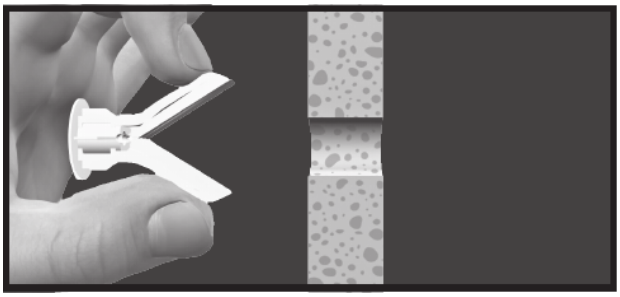


2

Falten Sie die Flügel zusammen und schieben Sie den Dübel in das Loch.

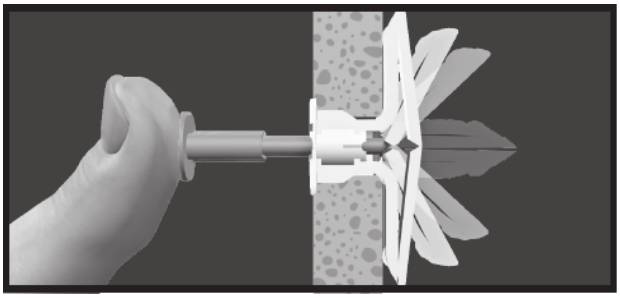

3

Drücken Sie die Flügel mit dem roten Stift auf. Nicht hämmern.

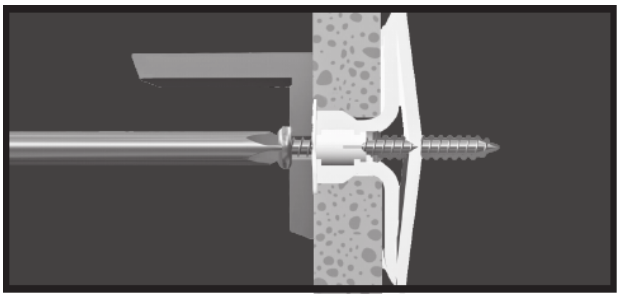

4

Drehen Sie die Schraube in den Dübel.


Basierend auf den TOGGLER-Montageanweisungen für Hohlraumdübel.

TOGGLER®

FR


Instructions de montage

Pour une épaisseur de panneau de 9-13 mm

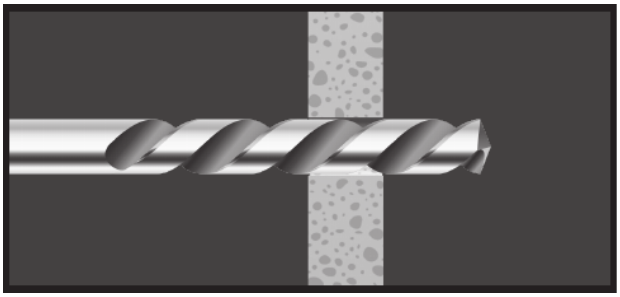


1

Percez un trou de Ø 8 mm.

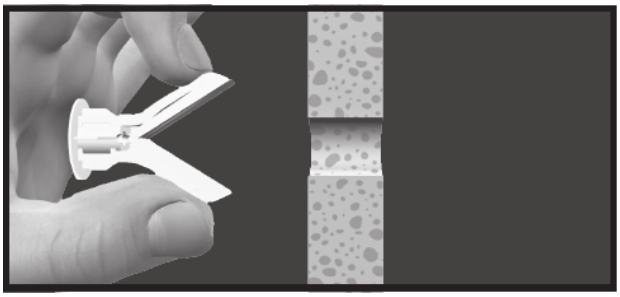


2

Repliez les ailettes et insérez la cheville dans le trou.

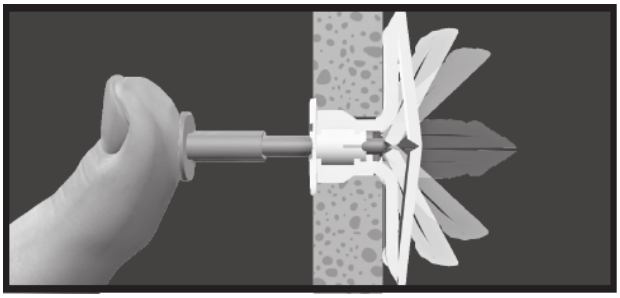

3

Déployez les ailettes à l’aide de la clé rouge. Ne pas utiliser de marteau.

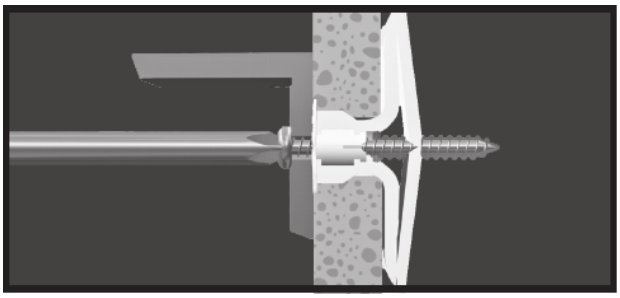

4

Vissez la vis dans la cheville.


D’après les instructions de montage TOGGLER pour chevilles pour murs creux.

TOGGLER®

ES


Instrucciones de instalación

Para paneles de 9-13 mm de espesor

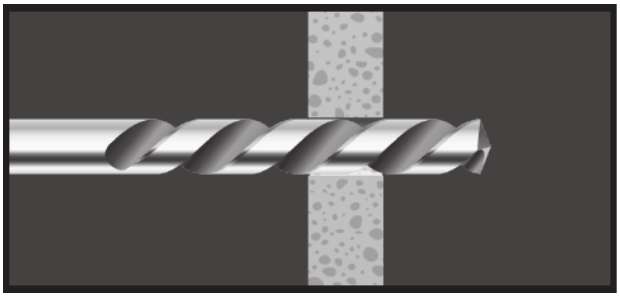


1

Taladre un orificio de Ø 8 mm.

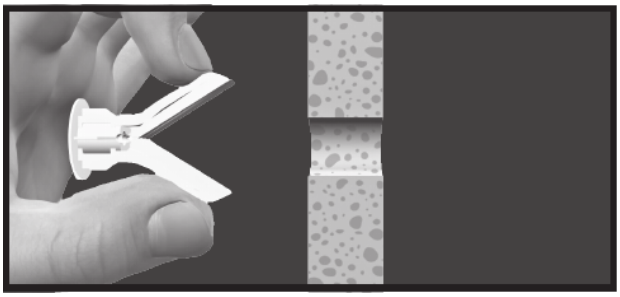


2

Pliegue las alas e introduzca el taco en el orificio.

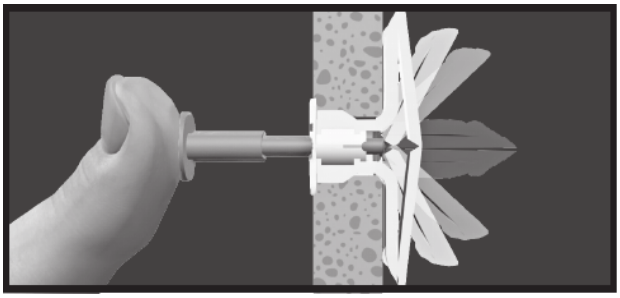

3

Abra las alas con la llave roja. No golpee con un martillo.

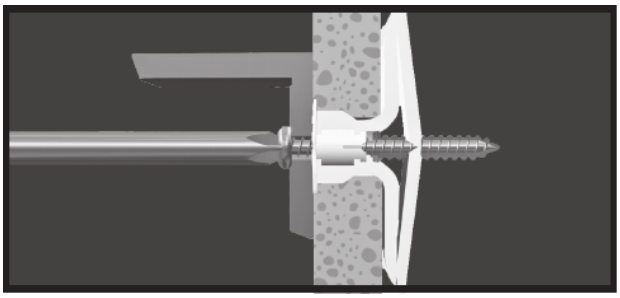

4

Enrosque el tornillo en el taco.


Basado en las instrucciones de instalación TOGGLER para tacos para paredes huecas.

TOGGLER®

NL


Montage-instructies

Voor plaatmateriaal met een dikte van 9-13 mm

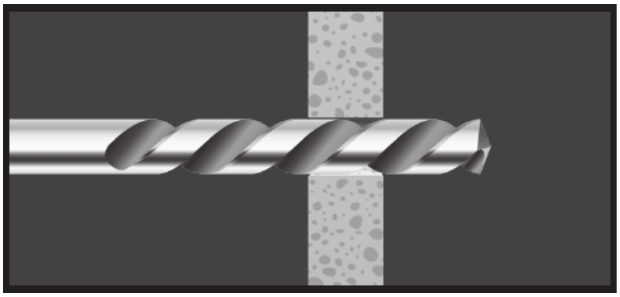


1

Boor een gat van Ø 8 mm.

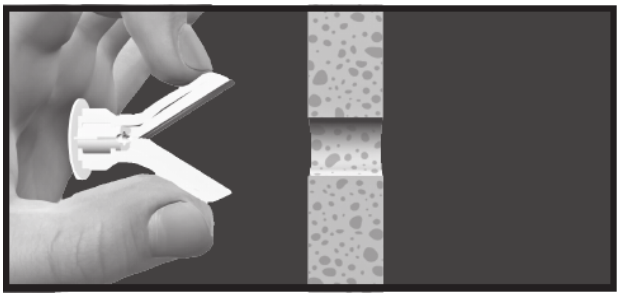


2

Vouw de vleugels samen en duw de plug in het gat.

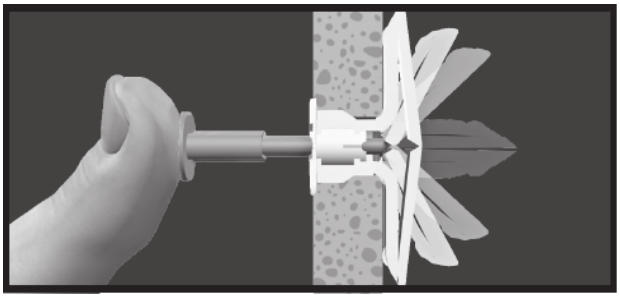

3

Druk met de rode pen de vleugels open. Niet hameren.

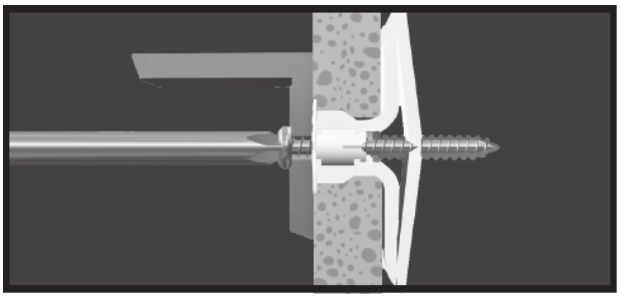

4

Draai de schroef in de plug.


Gebaseerd op de montage-instructies van TOGGLER voor hollewandpluggen.

TOGGLER®

IT


Istruzioni di montaggio

Per pannelli con spessore di 9-13 mm

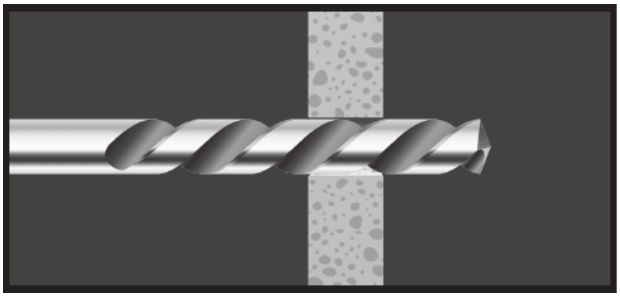


1

Praticare un foro di Ø 8 mm.

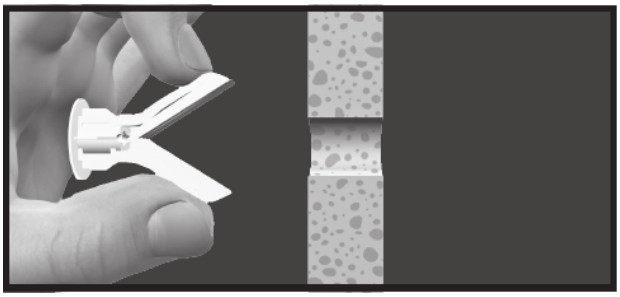


2

Ripiegare le alette e inserire il tassello nel foro.

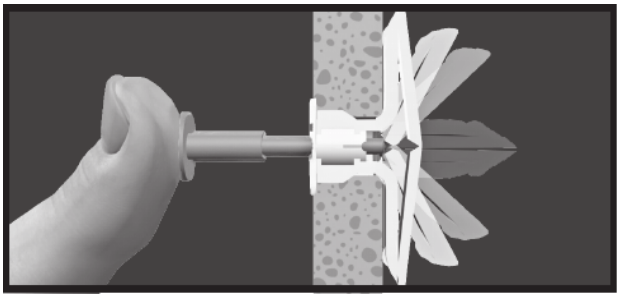

3

Aprire le alette con la chiavetta rossa. Non usare il martello.

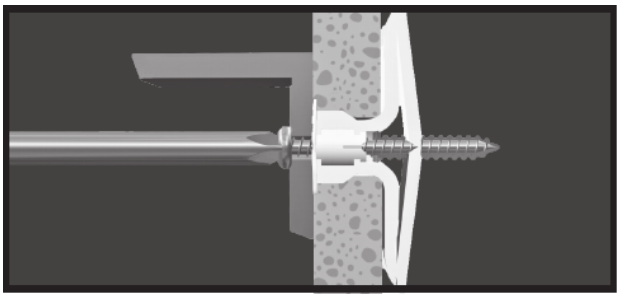

4

Avvitare la vite nel tassello.


Basato sulle istruzioni di montaggio TOGGLER per tasselli per pareti cave.

TOGGLER®

CN


安装说明

适用于厚度为 9-13 mm 的板材

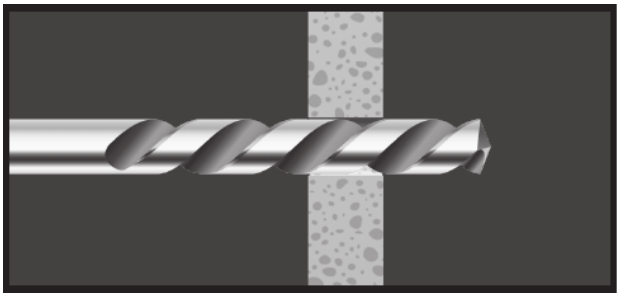


1

钻一个直径为 8 mm 的孔。

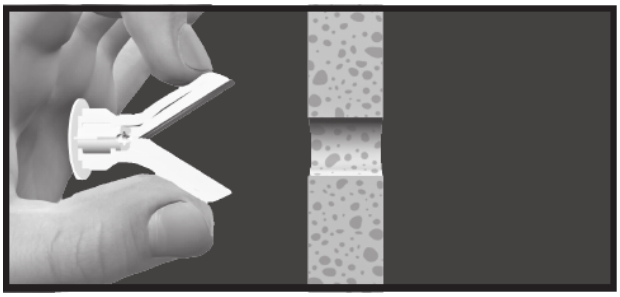


2

将两侧翼片折拢，把膨胀塞推入孔内。

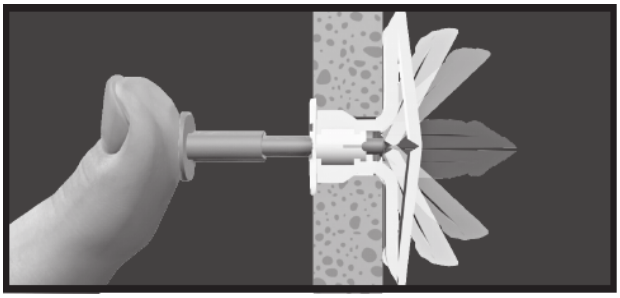

3

用红色安装销撑开翼片。请勿用锤子敲击。

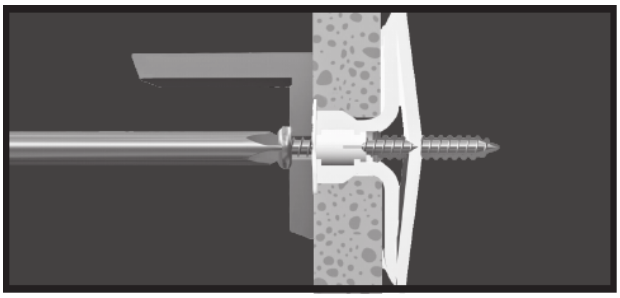

4

将螺钉拧入膨胀塞。

依据 TOGGLER 空心墙膨胀塞安装说明编制。